




TAPAJUNTAS UNIVERSAL SECCIONADO PARA CUBIERTAS ONDULADAS

INSTRUCCIONES
DE MONTAJE

El modelo Universal Seccionado no va instalado en la ventana.
Consta de varias piezas y lleva un faldón de DUROFLEX en su parte inferior.

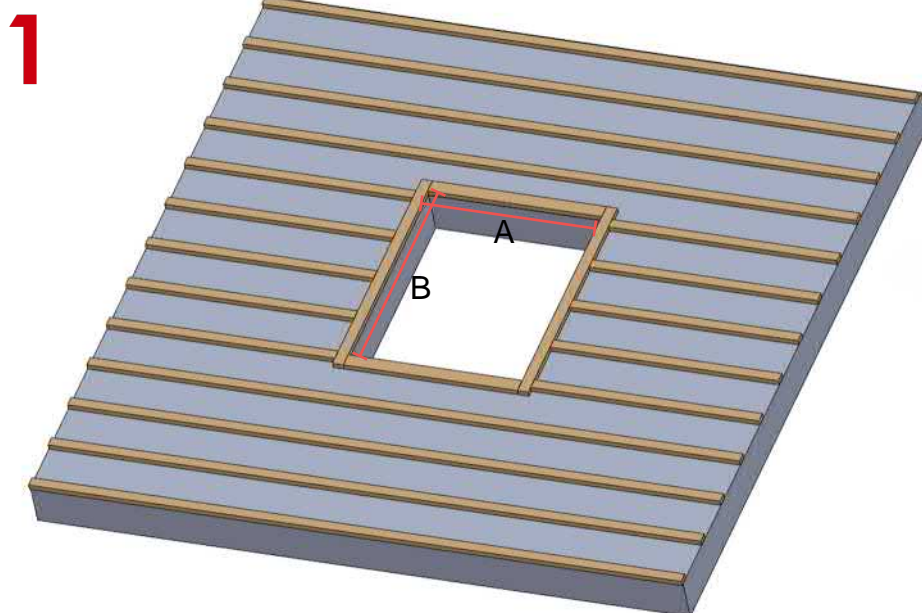

Medidas del hueco
(**A**)Ancho marco
ventana+(2-6cm).
(**B**)Alto marco
ventana+(2-6cm).


2 Fijación de la ventana

Fijamos inicialmente la ventana al hueco atornillando sólo las pestañas inferiores.


Antes de realizar la fijación definitiva es necesario asegurarse de que los escuadres y niveles entre hoja y marco son correctos.

Una vez tenemos la ventana

correctamente nivelada y escuadrada podemos fijarla definitivamente.

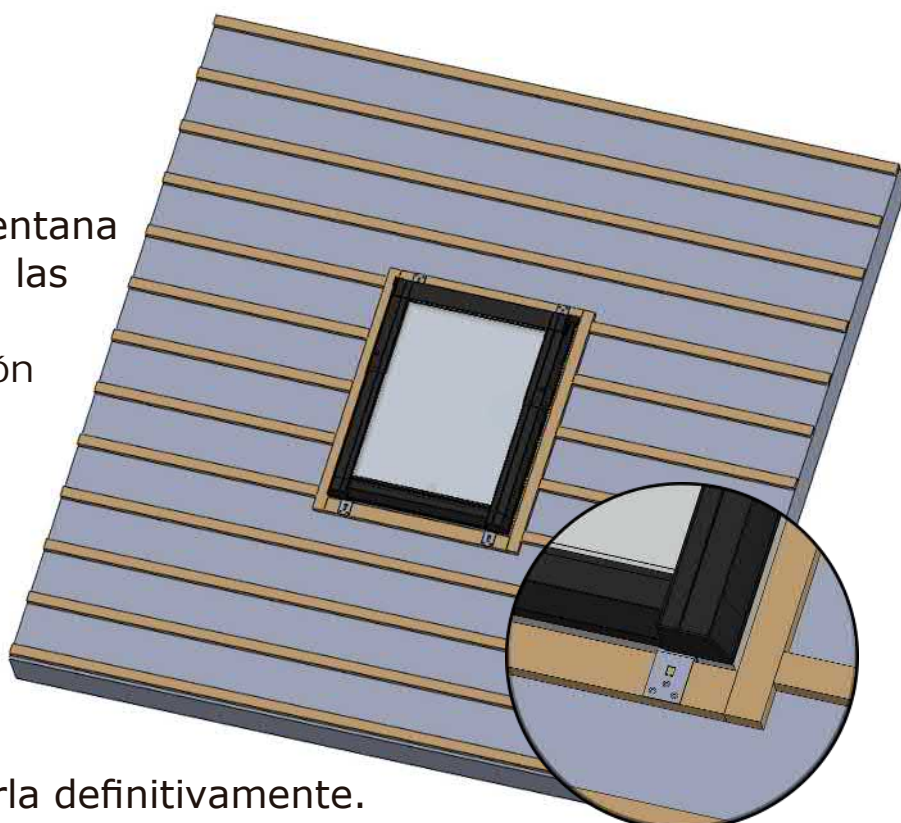


MUY IMPORTANTE: Comprobación de los niveles y de los escuadres correctos

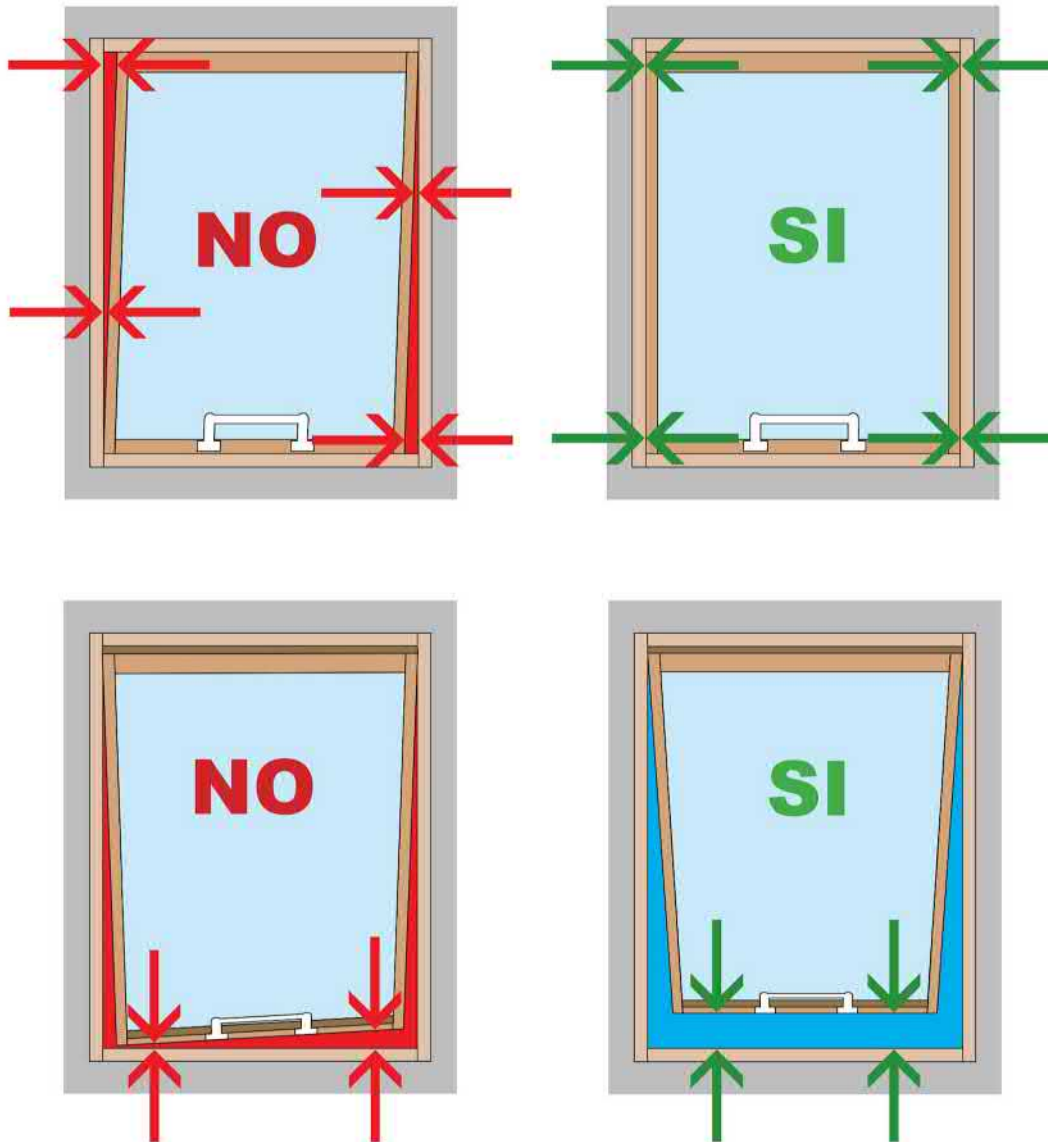


Escuadre de la hoja de la ventana Serie P

En caso necesario podemos aflojar los tornillos situados en la parte superior del marco (A), y con el tornillo B se regula la posición, y por tanto, el escuadre de la hoja.

(Hacemos esto, solo si es necesario)

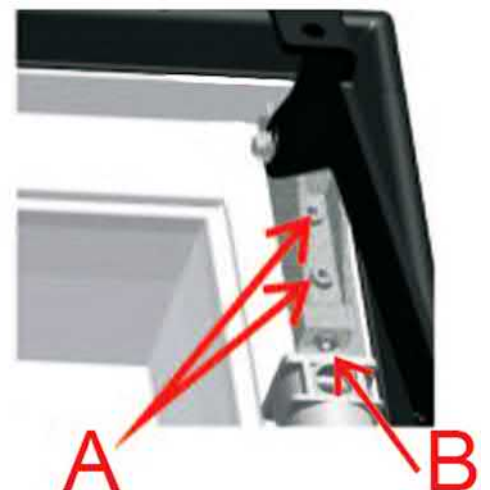

3

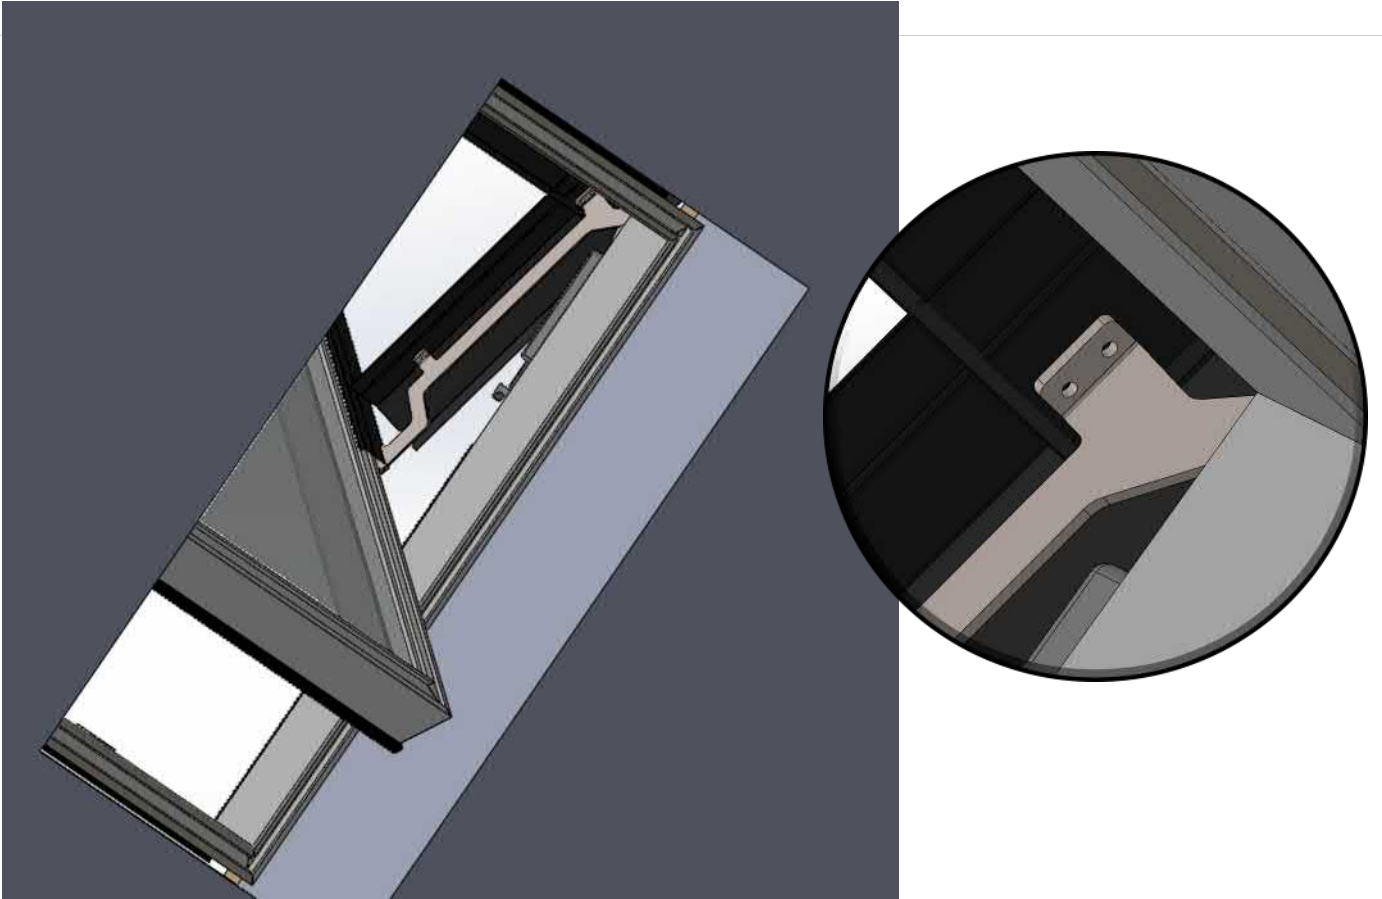


Extraer chapas superiores


Abrimos completamente la hoja de la ventana para retirar los 4 tornillos de las bielas laterales y extraemos el conjunto de chapas superiores.

4 Retirar goma exterior de la ventana

Con la ventana abierta, retiramos la goma exterior del marco de la ventana.

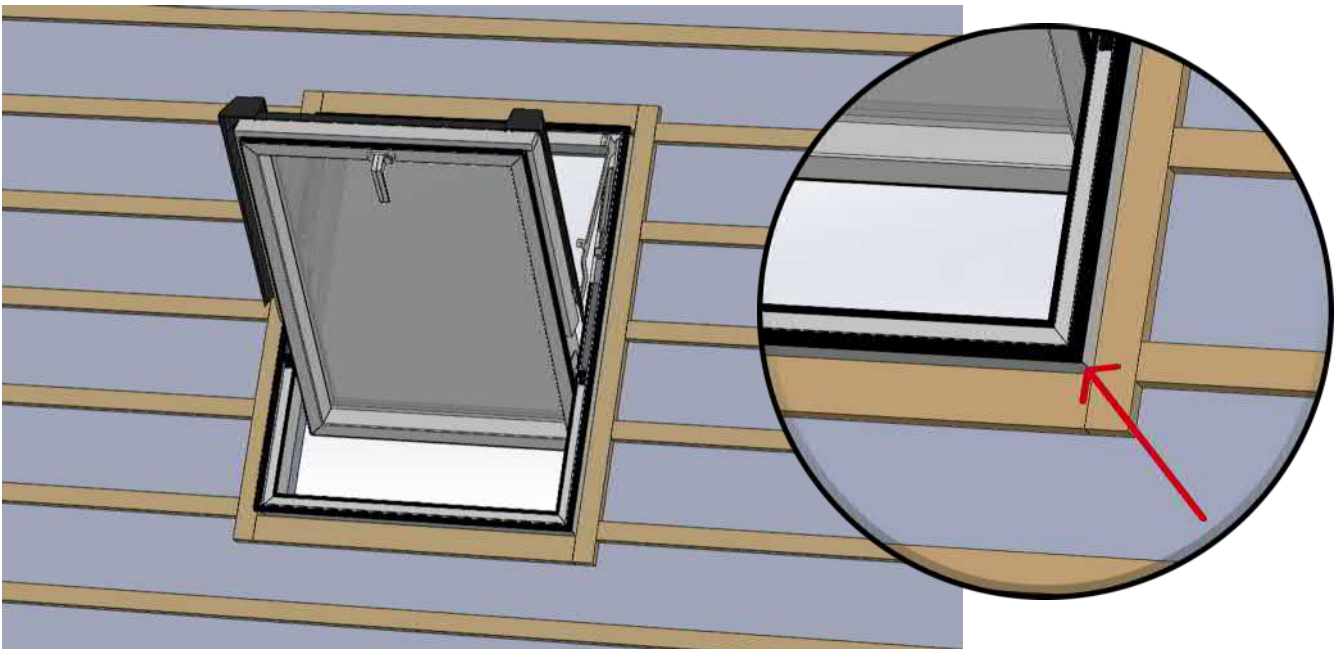

5

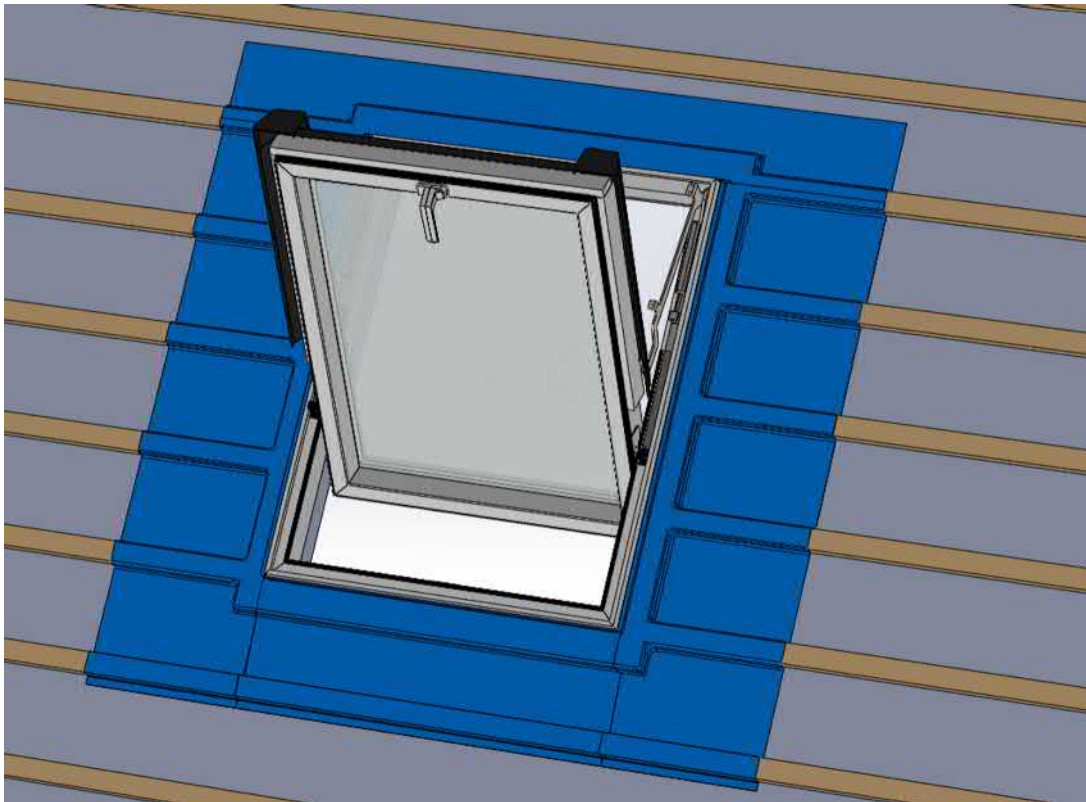

Kit de lámina transpirable (Paso recomendado)

Pegamos las tiras de lámina transpirable a la cinta adhesiva pre-instalada en el marco de la ventana, empezando por la parte inferior. (Este kit no está incluido en el tapajuntas)

6



Chapa de drenaje

Colocamos la chapa de drenaje entre 30 y 50cm por encima de la ventana, con caída hacia un lado.

7



Cortamos las tejas en bisel y colocamos un rastrel para apoyar en él la parte inferior del tapajuntas.

8




Instalación del tapajuntas

Empezamos a instalar el tapajuntas por la parte inferior.



Continuamos colocando las chapas laterales y después la superior.

9

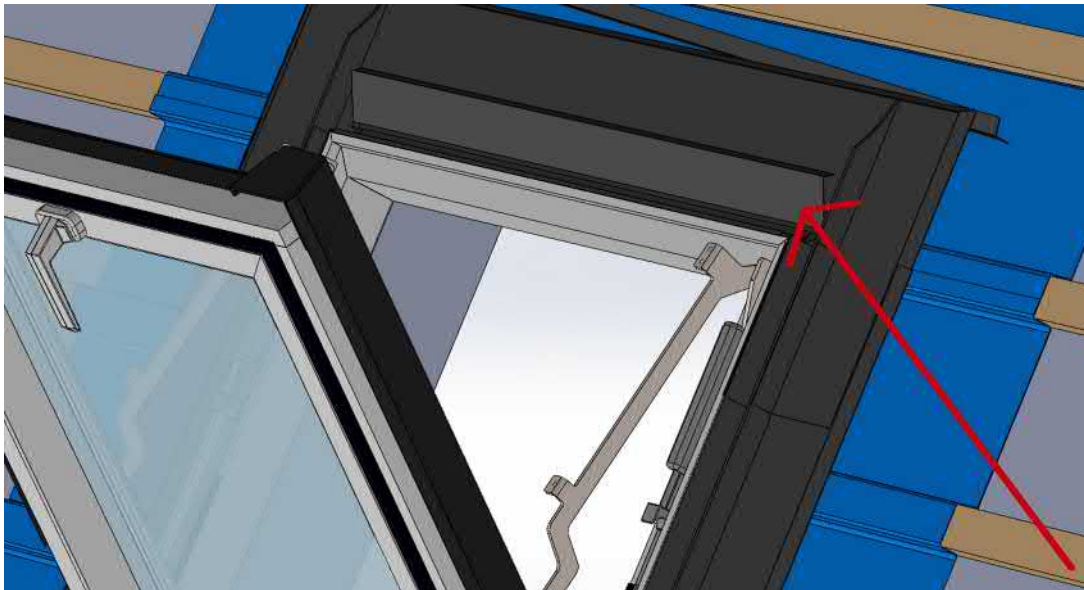

Instalación de la chapa barrera

Por último colocamos la chapa barrera en la parte superior.

10



Instalación de la goma

Colocamos la goma de nuevo en la ranura ancha del marco de la ventana.


11



Modelado del faldón

Modelamos el faldón uniformemente sobre las tejas procurando adaptarlo perfectamente a la curvatura de las mismas.

12

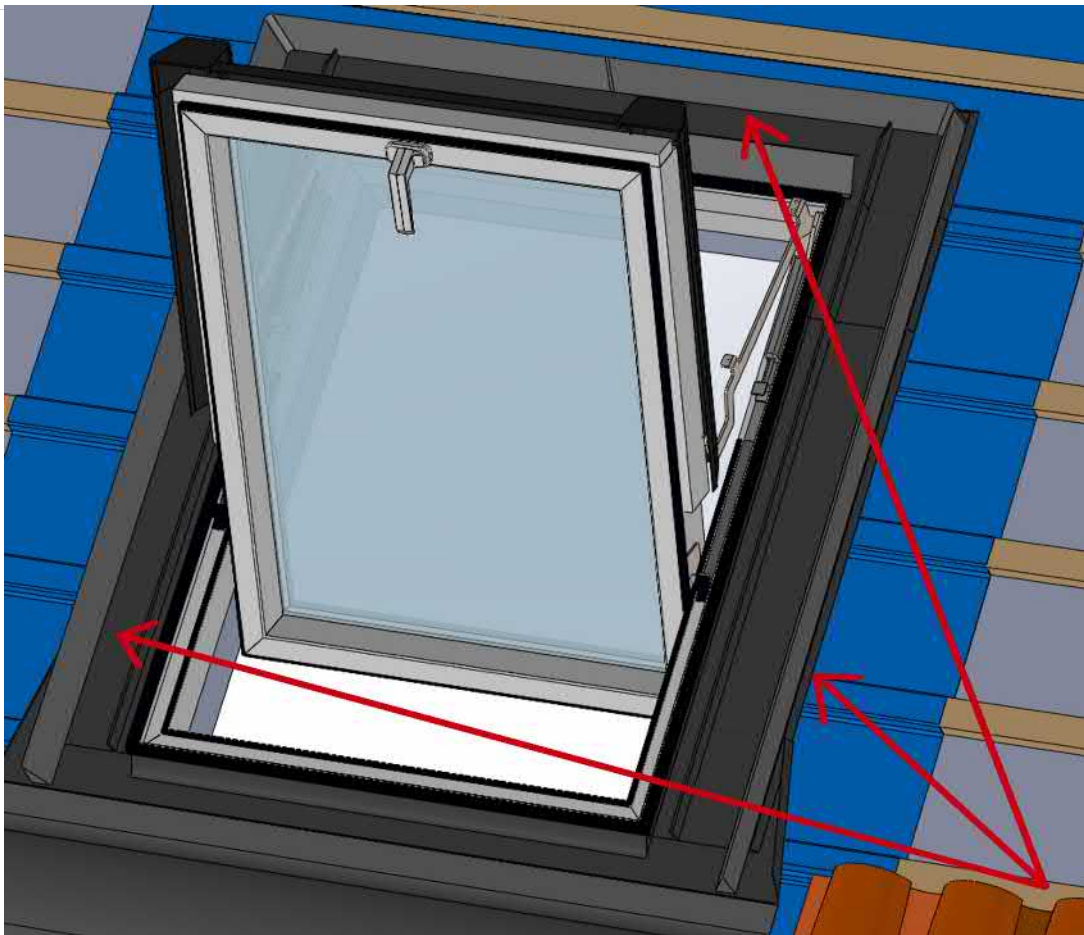

Instalación de las espumas


Colocamos las espumas en los bordes laterales y superior de tapajuntas.

13



Instalación de las chapas superiores

Instalamos de nuevo las chapas superiores de la hoja de la ventana.

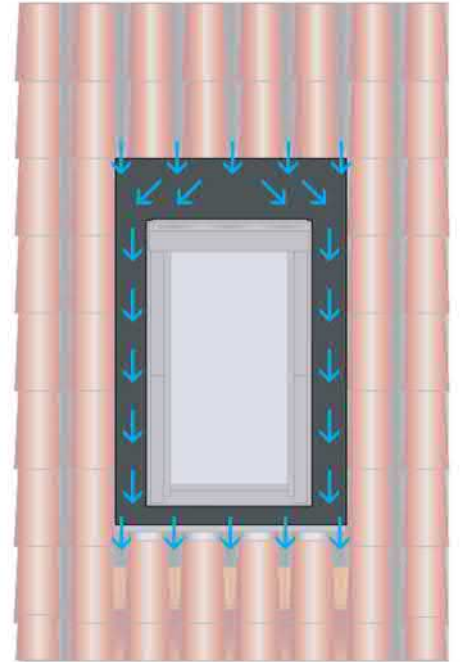

Rematar las tejas sobre el tapajuntas

Si es necesario, recortar la espuma al rededor del tapajuntas para que las tejas se asienten correctamente.

Mantener una separación entre las tejas y la ventana:

- Laterales entre 40 y 60 mm.
- Parte superior 150 mm.