

VENTANA

SERIE

P

VENTANA

SERIE

G

VEYCLA



TAPAJUNTA PANEL SANDWICH TEJA PARA PANEL SANDWICH

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


El modelo Panel Sandwich Teja se presenta compacto: El tapajuntas con el faldón de DUROFLEX y la ventana se presenta en una sola pieza.

1

Medidas del hueco


Recortamos la chapa inferior 1cm mayor que el marco de la ventana. (ej: si es de 78cm x 98cm, se recorta 79cm x 99cm)

Cortamos la chapa superior entre 3 y 6 cm mayor, dependiendo de como se situe la ventana en las ondas de la chapa

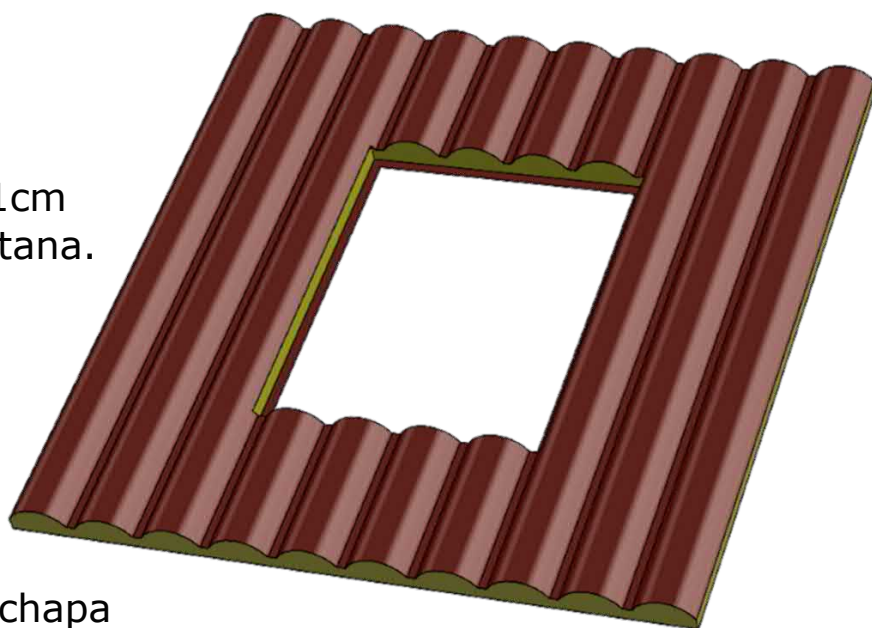


2

Seguidamente realizamos 2 recortes laterales del ancho total del tapajuntas.

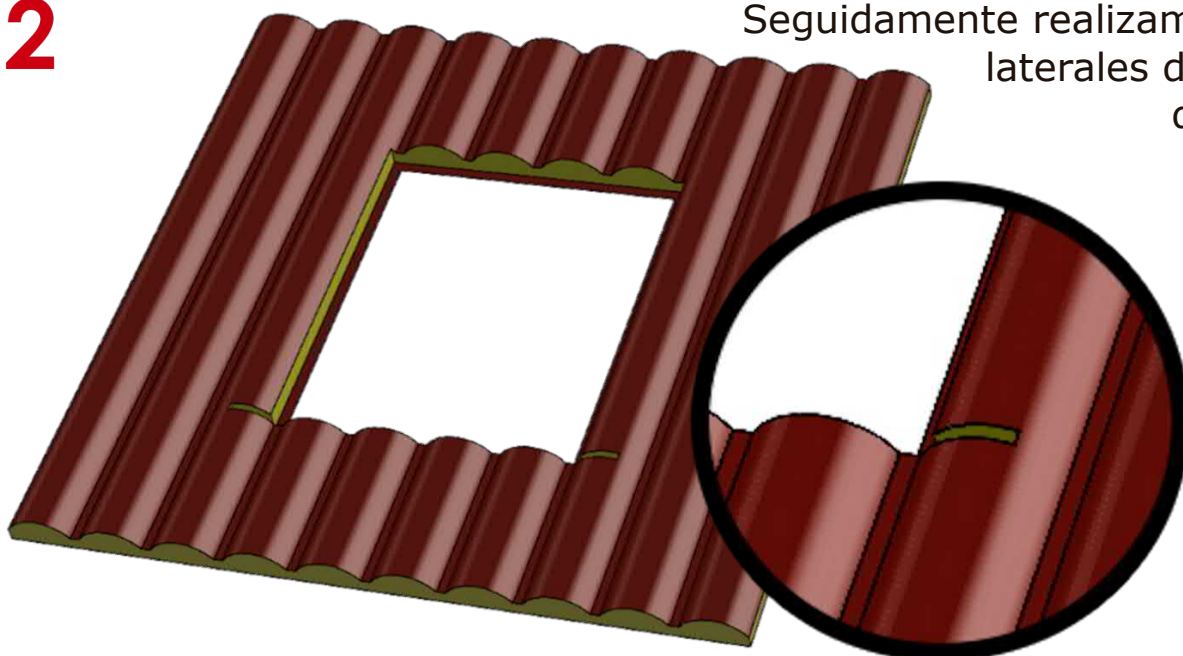


3

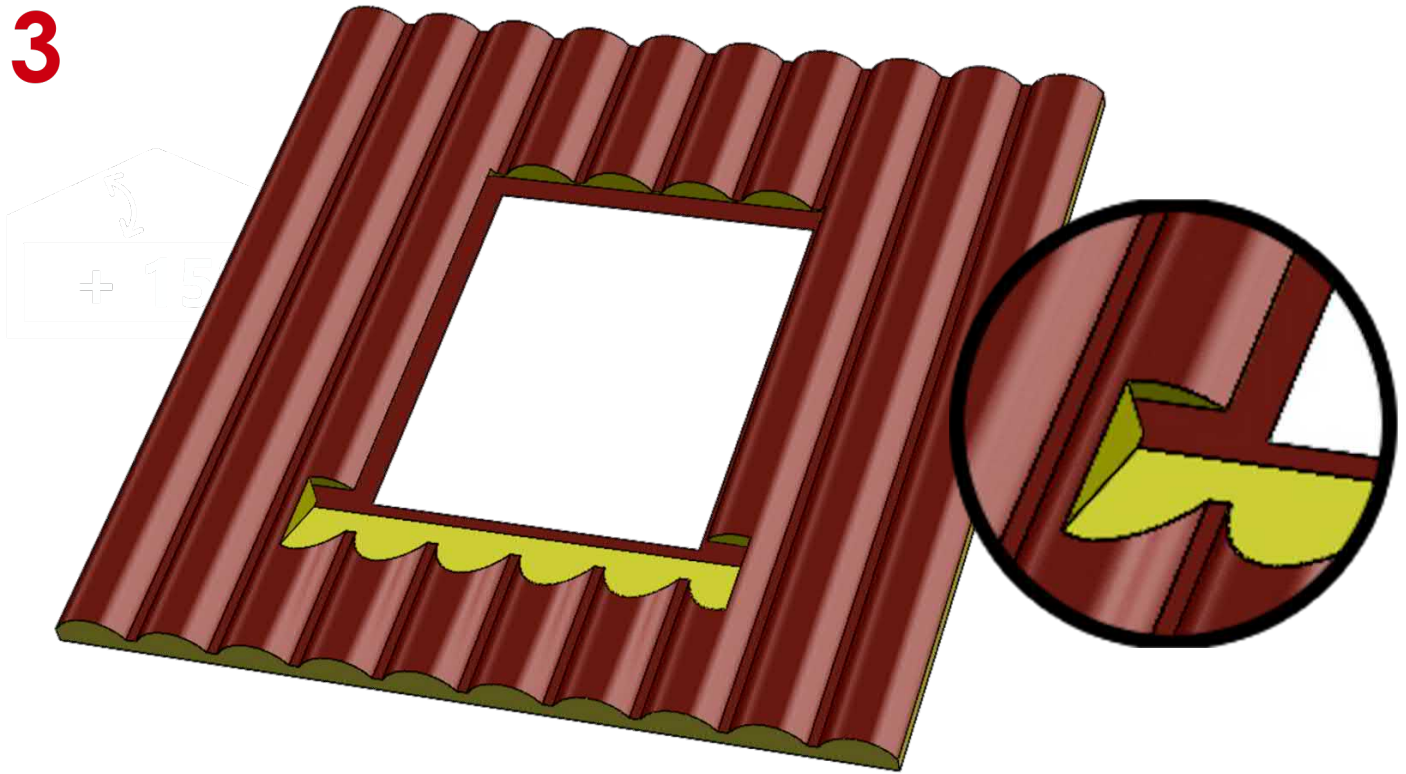

Hacemos un chaflán en la parte inferior.

A continuación vaciamos la espuma interior, al rededor del hueco, creando el espacio suficiente para introducir el tapajuntas

4

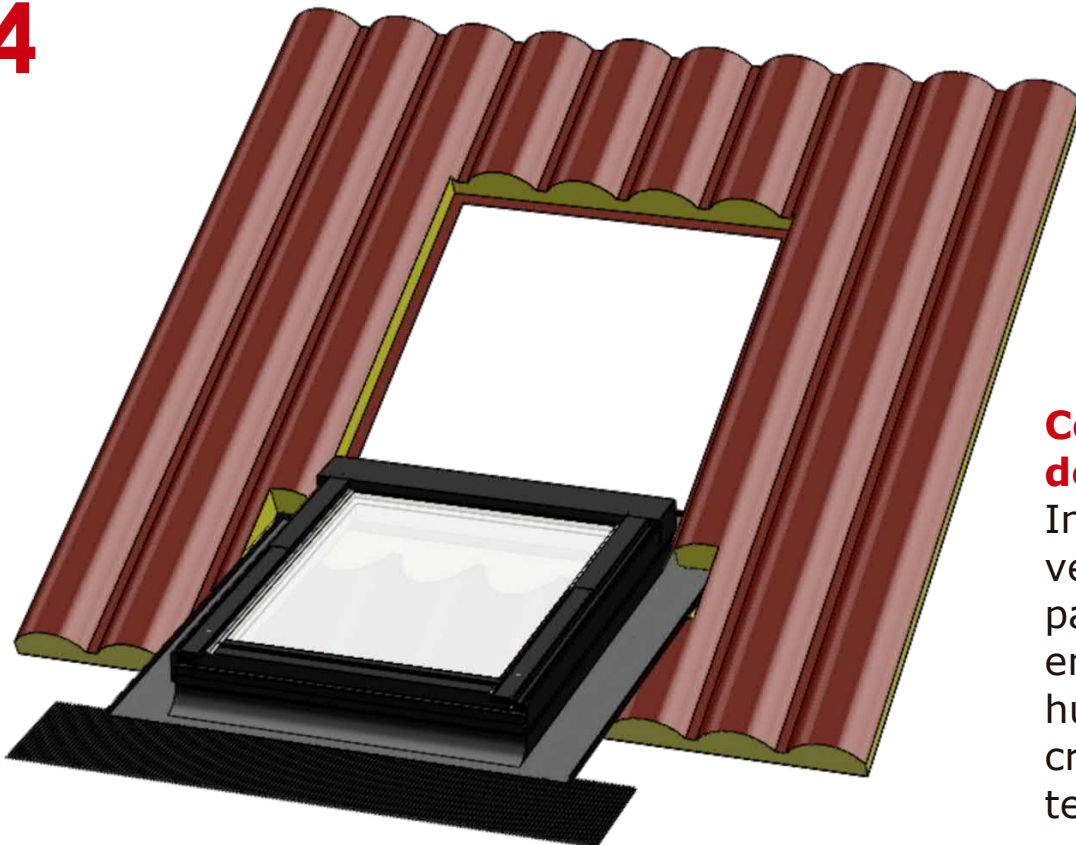

Colocación de la ventana


Introducimos la ventana desde la parte inferior y la encajamos en el hueco que hemos creado anteriormente

5 Sellado de la ventana

Sellamos con cordón ambos laterales.


Finalmente extendemos el faldón de Duroflex procurando ajustarlo perfectamente a la forma de las ondas de la chapa.

Este paso es importante para asegurar el correcto desagüe del tapajuntas.

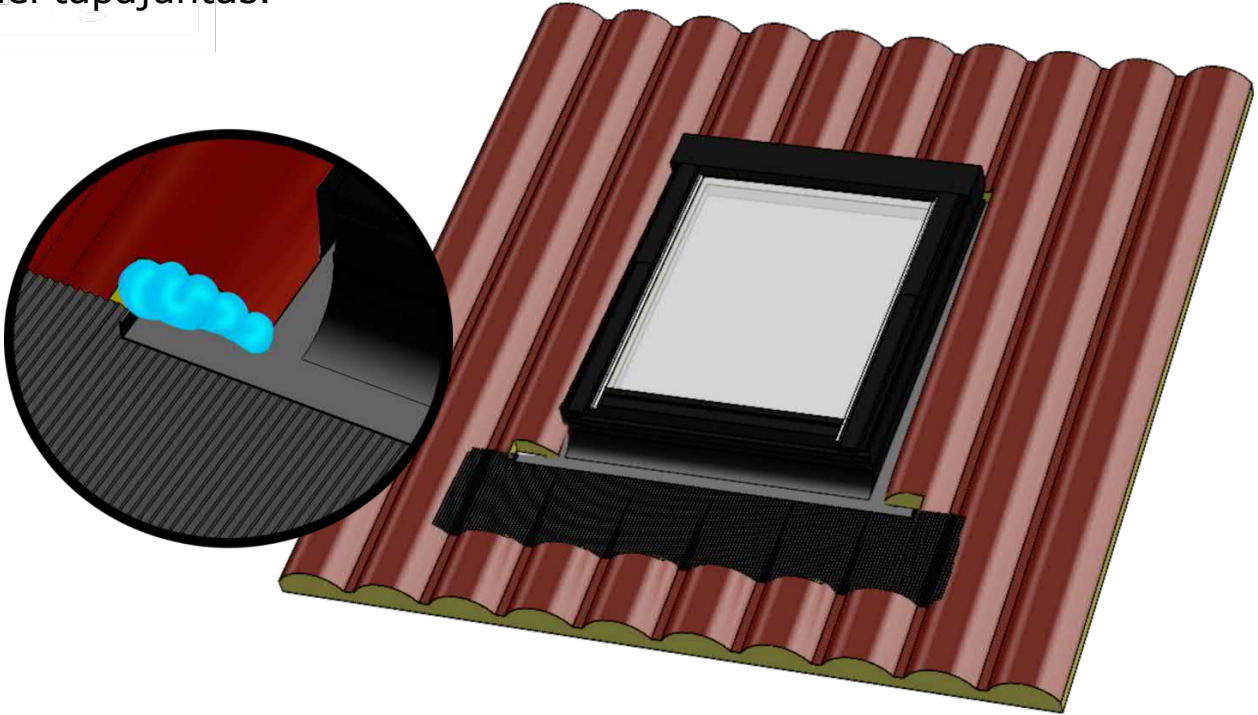

MUY IMPORTANTE: Comprobación de los niveles y de los escuadros correctos

Antes de realizar la fijación definitiva es necesario asegurarse de que los escuadros y niveles entre hoja y marco son correctos. Una vez tenemos la ventana correctamente nivelada y escuadrada podemos fijarla definitivamente.

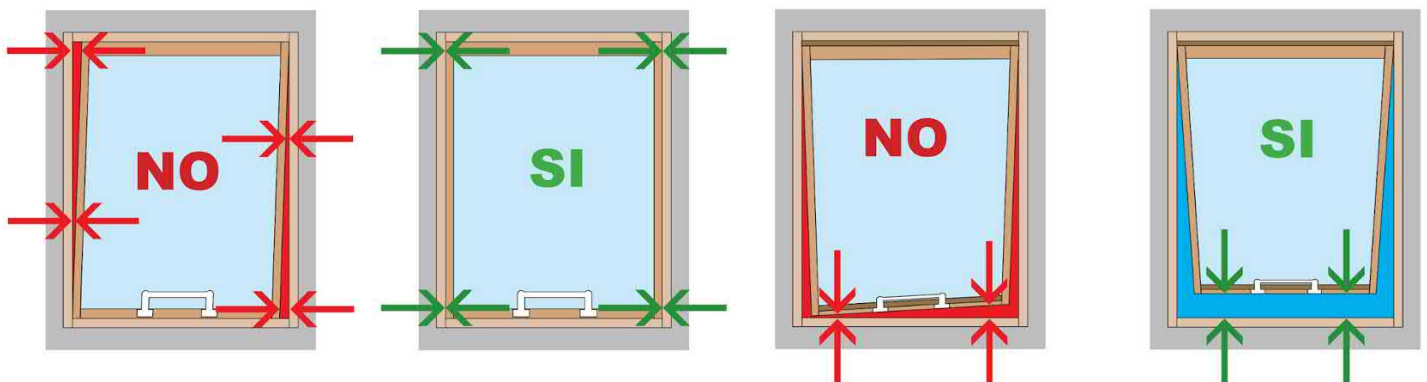

*El fabricante y el vendedor no tienen ninguna responsabilidad por el incumplimiento de la ley vigente, normas de construcción y exigencias de seguridad por parte del usuario del producto, arquitecto, instalador o el propietario del edificio.